


📁 21 00 004 Регулировка зазора сцепления

+ 21 00 500

Суть работы


(-) Установка тяги сцепления

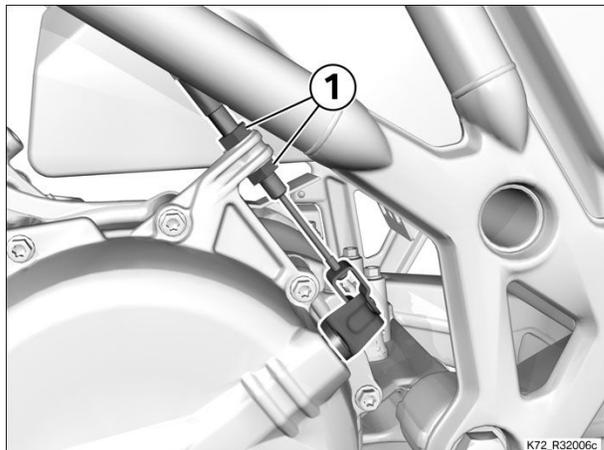

- Ослабить гайки (1) и отрегулировать зазор сцепления гайками (1) при поворноте влево руле.

 Технические характеристики			
Зазор сцепления	Руль повернут влево, между арматурой и тягой сцепления	3 мм	

- Затянуть гайки (1).
- Еще раз проверить зазор сцепления (A).

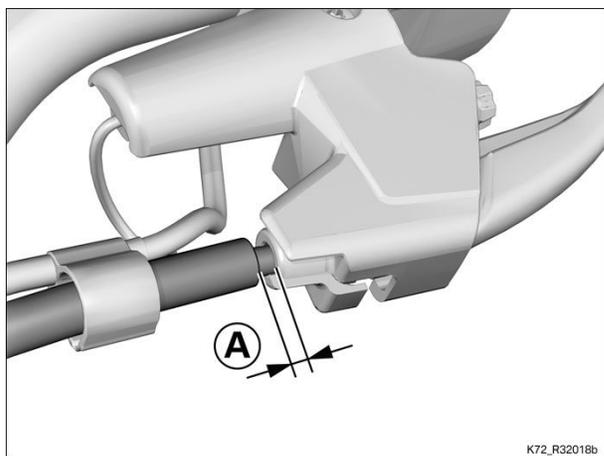

Доработки

Выпускной контроль выполненных работ