

опустите на центральную подножку.

—с Keyless Ride<sup>SA</sup>

- Выключите зажигание (III ➔ 71).



После выключения зажигания крышку топливного бака можно открыть в течение определенного времени и при отсутствии радиоключа в зоне приема.



Время после выключения зажигания для открывания пробки топливного бака

2 мин


» Пробку топливного бака можно открыть **2 способами**:

- Во время работы после выключения зажигания.
- По истечении времени работы после выключения зажигания.

### Вариант 1

#### Необходимое условие

В течение времени работы после выключения зажигания

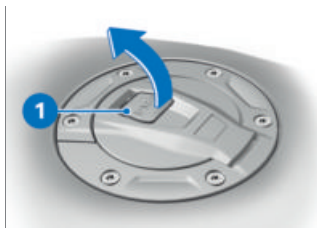

- Потяните язычок **1** пробки топливного бака медленно вверх.
- » Пробка топливного бака разблокирована.
- Полностью откройте пробку топливного бака.

### Вариант 2

#### Необходимое условие

По истечении времени работы после выключения зажигания

- Держите радиоключ в пределах зоны приема.
- Медленно вытяните язычок **1** вверх.
- » Контрольная лампа радиоключа мигает, пока идет поиск радиоключа.
- Снова потяните язычок **1** пробки топливного бака медленно вверх.
- » Пробка топливного бака разблокирована.
- Полностью откройте пробку топливного бака.



- Залейте топливо указанного качества не выше нижней кромки заливной горловины.

**i** Если после выхода за нижний предел резерва топлива производится заправка, общее количество топлива должно быть больше, чем резерв, при этом распознается новый уровень наполнения и выключается контрольная лампа резерва топлива.

**i** Указанное в технических характеристиках «количество заливаемого топлива» — это количество топлива, которое можно дозаправить, если топливный бак был опорожнен в процессе движения, то есть двигатель заглох из-за отсутствия топлива.



Резервное количество топлива

прим. 4 л

- Сильно нажмите на пробку топливного бака.
- » Пробка топливного бака фиксируется со слышимым щелчком.
- » Пробка топливного бака автоматически запирается по истечении определенного времени.
- » Зафиксированная пробка топливного бака блокируется сразу при заперении замка рулевой колонки или включении зажигания.

## Открытие устройства аварийного отпирания пробки топливного бака

—с Keyless Ride<sup>SA</sup>


Пробка топливного бака не открывается.

- Как можно скорее обратитесь для устранения неисправности на специализированную СТО, лучше всего к официальному дилеру BMW Motorrad.



Количество заливаемого топлива

прим. 25 л

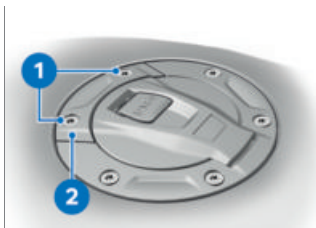


- Выкрутите винты **1**.
- Снимите устройство аварийной разблокировки **2**.
- » Пробка топливного бака разблокирована.
- Полностью откройте пробку топливного бака.
- Залейте топливо (▮▮▮ 178).
- Закройте устройство аварийного отпирания пробки топливного бака (▮▮▮ 181).

### **Закрывание устройства аварийного отпирания пробки топливного бака**

—с Keyless Ride<sup>SA</sup>

### **Необходимое условие**

Пробка топливного бака закрыта.

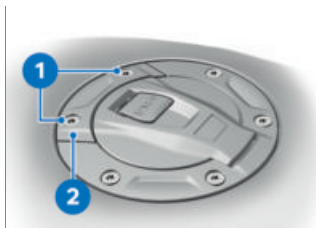

- Установите на место устройство аварийного отпирания **2**.
- Вкрутите винты **1**.

---

### **КРЕПЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

- Все детали, вдоль которых проходят стяжные ремни, защитите от царапин (например, используя клейкую ленту или мягкую тряпку).