



Символ удерживания мотоцикла пропадает с дисплея.

- На выбор можно трогаться с 1-й или 2-й передачи.



## УКАЗАНИЕ

При трогании с места Hill Start Control автоматически деактивируется. ◀



Общая сигнальная лампа мигает желтым светом.



Часто мигает символ удерживания мотоцикла.



После полного отпускания тормоза символ удерживания мотоцикла пропадает.

- » Система Hill Start Control выключена.
- Более подробную информацию о системе Hill Start Control можно найти в главе

«Подробное описание системы»:

- с Hill Start Control<sup>SA</sup>
- » Функция системы Hill Start Control (▶▶▶ 144)◀


## Система охранной сигнализации (DWA)

- с системой охранной сигнализации (DWA)<sup>SA</sup>

### Активация


- Включить зажигание (▶▶▶ 52).
- Подбор параметров системы DWA (▶▶▶ 91).
- Выключить зажигание.
- » Если система охранной сигнализации DWA активизирована, автоматическая активизация DWA выполняется после выключения зажигания.
- » Процесс активизации занимает прим. 30 секунд.
- » Дважды мигают указатели поворота.

- » Сигнал подтверждения звучит дважды (если запрограммирован).
- » Система DWA активна.
- с Keyless Ride<sup>SA</sup>

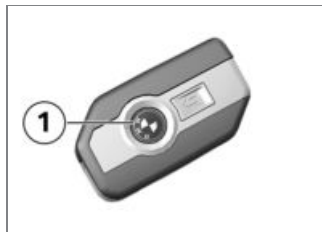

- Выключить зажигание.
- Два раза нажмите кнопку 1 радиоключа.
- » Процесс активизации занимает прим. 30 секунд.
- » Дважды мигают указатели поворота.
- » Сигнал подтверждения звучит дважды (если запрограммирован).

» Система DWA активна.

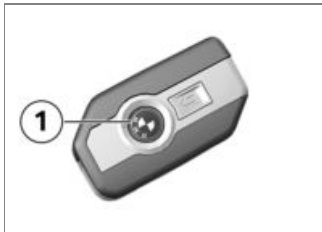

- Для деактивации датчика движения (например, когда мотоцикл транспортируется на поезде и резкие движения могут вызвать срабатывание сигнализации) еще раз нажмите кнопку **1** радиоключа во время этапа активации.
- » Указатели поворота мигнут три раза.
- » Сигнал подтверждения звучит трижды (если запрограммирован).
- » Датчик движения деактивирован.

## Сигнал тревоги

Сигнал тревоги DWA срабатывает в следующих случаях:


- датчик перемещения;
- включением зажигания ключом без прав доступа;
- при отсоединении системы DWA аккумуляторной батареи мотоцикла (батарея (DWA берет на себя обеспечение электроэнергией - только звуковой сигнал, указатели поворота не включаются)

Если батарея DWA разряжена, все функции сохраняются, кроме срабатывания сигнала тревоги при отсоединении от аккумуляторной батареи.

Сигнал тревоги звучит в течение примерно 26 с. В течение этого времени звучит звуковой сигнал и мигают указатели поворота. Для регулировки вида звукового сигнала можно обра-

титься к официальному дилеру BMW Motorrad.

– с Keyless Ride<sup>SA</sup>

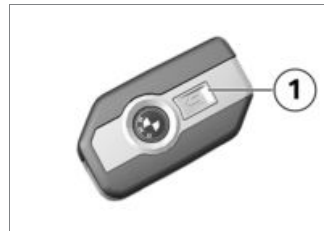

Сработавшую сигнализацию можно отключить в любое время нажатием кнопки **1** на радиоключе, не деактивируя при этом систему охранной сигнализации.

Если сигнализация сработала в отсутствие водителя, при включении зажигания система сообщит водителю об этом однократным звуковым сигналом. После этого светодиод DWA

в течение одной минуты показывает причину срабатывания сигнализации.


### Световые сигналы светодиода системы DWA:

- Мигает 1 раз: датчик движения 1
- Мигает 2 раза: датчик движения 2
- Мигает 3 раза: включение зажигания с помощью ключа без прав доступа
- Мигает 4 раза: отсоединение системы DWA от аккумуляторной батареи мотоцикла
- Мигает 5 раз: датчик движения 3

### Деактивация

- Экстренный выключатель зажигания в рабочем положении.
- Включите зажигание.
- » Один раз мигают указатели поворота.

- » Один раз звучит сигнал подтверждения (если запрограммирован).
- » Система охранной сигнализации выключена.
- с Keyless Ride<sup>SA</sup>

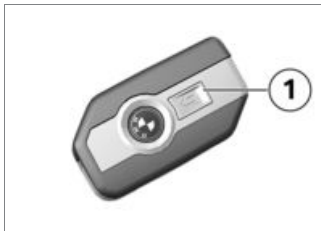

- Один раз нажмите кнопку 1 радиоключа.



### УКАЗАНИЕ

Если функция сигнализации активизируется с помощью дистанционного управления, однако после этого зажигание не включается, то через 30 секунд функция активизируется

снова (при запрограммированной опции "Активизация после выключения зажигания").◀

- » Один раз мигают указатели поворота.
- » Один раз звучит сигнал подтверждения (если запрограммирован).
- » Система охранной сигнализации выключена.

### Подбор параметров системы DWA

- Включить зажигание (→ 52).



- Быстро нажимайте кнопку 1 до тех пор, пока в верхней

строке дисплея **2** не отобразится **SETUP ENTER**.

- Нажмите и удерживайте кнопку **1** для вызова меню **SETUP**.



- Соответственно быстро нажмите кнопку **1**, чтобы выбрать пункт меню **DWA**.
- » В верхней строке дисплея **2** отображается **DWA**.
- » В нижней строке дисплея **3** отображается настроенное значение.
- Быстро нажмите кнопку **4** для изменения настроенного значения.

Возможны следующие установки:

- on: Система охранной сигнализации (DWA) активизирована или автоматически активизируется после выключения зажигания.
- off: Система охранной сигнализации (DWA) деактивизирована.

## Обогреваемые ручки

– с системой обогрева ручек <sup>SA</sup>

## Включить обогрев ручек



### УКАЗАНИЕ

Обогрев ручек работает только при работающем двигателе.◀



### УКАЗАНИЕ

Повышенное потребление тока при включенном обогреве ручек может привести к разряду аккумулятора при движении

на малых оборотах. При недостаточном заряде обогрев ручек отключается для сохранения пусковой способности аккумулятора.◀

- Запустить двигатель (▶▶▶ 112).



- Нажимать кнопку **1** до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая ступень нагрева **2**.

Ручки руля имеют 2 уровня обогрева.



50 % мощности обогрева