

#### 4 Карманный фонарь

- с использованием светодиодов

#### 5 Головки

- Демонтаж и установка заднего колеса

#### 6 Переходник

- крепление насадок 1/4"
- 9x12 мм и 3/8" – шарнирный переходник

### Моторное масло

#### Проверка уровня масла



Недостаток масла может привести к блокировке двигателя и тем самым стать причиной аварии. Следите за правильным уровнем масла. ◀




Уровень масла зависит от его температуры. Чем выше температура, тем выше уровень масла в масляном картере. Проверка уровня масла на холодном двигателе

или сразу после короткой поездки даст неточные результаты, и в результате двигатель будет работать при несоответствующем норме количестве масла. Для точного определения уровня масла проверяйте его только после длительных поездок. ◀




Предупреждение о недостаточном давлении моторного масла не выполняет функции системы контроля уровня масла. Уровень масла можно проверить только в смотровом окошке. ◀

- Установите мотоцикл с прогретым двигателем на основную подставку на ровном и твердом основании.

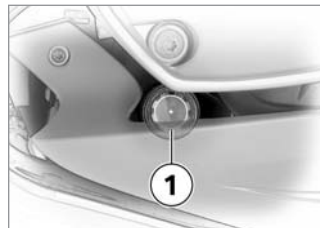

- Проверьте уровень масла в смотровом окошке 1.

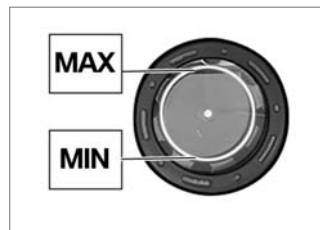

Уровень моторного масла

- Уровень масла виден в смотровом окошке.