


КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ МЕРКИ

Оптимальная форма мотоциклетного костюма играет решающую роль во многих отношениях: если костюм жмет или сидит слишком свободно, водителю сложнее сконцентрироваться на дороге. То же самое происходит, если костюм болтается на водителе.

Так или иначе, нервы и силы истощаются быстрее. А это приводит к снижению безопасности. Еще один момент – отличная посадка куртки и брюк: рукава и брюки не должны задираются. Это также важно для безопасности и защиты от непогоды.

Поэтому все костюмы скроены специально для езды на мотоцикле, имеют многочисленные возможности регулировки ширины и различные полезные детали, например, растягивающиеся складки.

Однако основным условием того, чтобы костюм «сидел, как влитой», является правильный выбор размера. Более 40 различных размеров учитывают практически все особенности человеческой фигуры. Вы сами можете снять с себя точные мерки! Рядом приведена информация о том, как это правильно сделать.

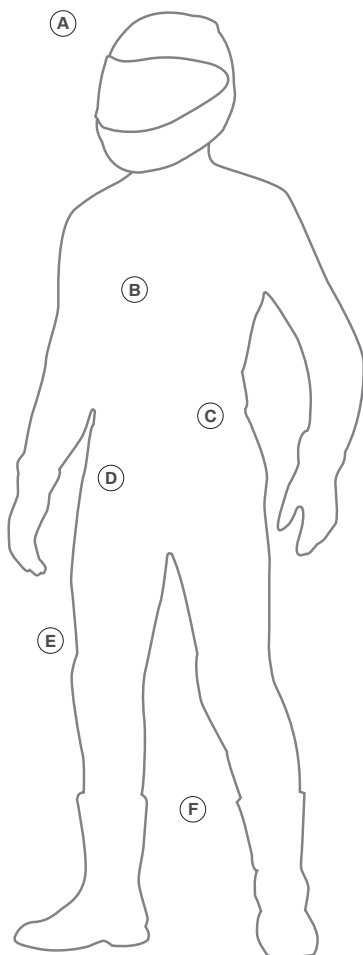

А Рост

Снимите обувь и встаньте к дверному косяку. Положите на голову книгу и зафиксируйте. Сделайте отметку и измерьте высоту.

В Объем груди

Эта мерка снимается поверх рубашки или легкого пуловера. При этом сантиметр заводится подмышки. Он плотно накладывается на самое высокое место на груди и лопатках.

С Объем талии

Эта мерка снимается по рубашке, а не по поясу брюк. При этом поза должна быть естественной. Не втягивайте живот и оставьте такой запас, с каким в дальнейшем должны сидеть брюки.

D Объем бедер

Эта мерка снимается поверх брюк и по самому высокому месту на ягодицах.

Е Длина брюк

Эта мерка снимается с наружной стороны ноги. А именно, от талии до подошвы стопы.

Ф Длина шагового шва

Эта мерка снимается с внутренней стороны ноги. А именно, от места схождения внутренних швов брюк до подошвы стопы.

СИМВОЛЫ



c_change



GORE-TEX®



GORE-TEX® Armacor
Устойчивый к разрыву и истиранию, с высокой температурной устойчивостью благодаря высокотехнологичным волокнам Kevlar и Cordura.



Cordura



Dynatec



Keprosshield



AirTex



Ламинат WINDSTOPPER
Высокая свобода движений и защита от ветра и непогоды.



3M Thinsulate
Теплозащита без излишнего веса и объема.



Технология coldblack/TFL Cool



Светоотражающий материал Покрытие



NanoSphere
Предотвращает чрезмерное загрязнение. Способствует лучшим результатам при стирке.



Кожа



Кожа кенгуру



Кожа скота



Гидрофобная обработка



Солнце
Теплая погода.



Холод
Холодная погода.



Ветронепроницаемый



Водонепроницаемая



Водонепроницаемый карман



Специальный женский покрыв



Съемные протекторы



Протекторы для дооснащения



Карбон



Размер
Различные оболочки шлемов.



Вентиляция



Застежка в виде двойной D



Особенно легкий



Визир с двойным стеклом



Ремень на затылке



Климатическая мембрана C.A.R.E.