

46 71 204 Замена правого переднего упора для ноги

+ 46 71 822

Вариант комплектации:


Откидная подножка поколения II ^{SZ}

Суть работы


(-) Снятие правого упора для ноги в сборе

► Отсоединение заднего бачка тормозного привода

- Освободить бачок тормозной жидкости (1) из держателя (2) и шланг (3) из держателя (4).
- Бачок тормозной жидкости с держателем (1) отвести в сторону и закрепить, при этом обратить внимание на то, чтобы он не опрокинулся и не свешивался вниз.

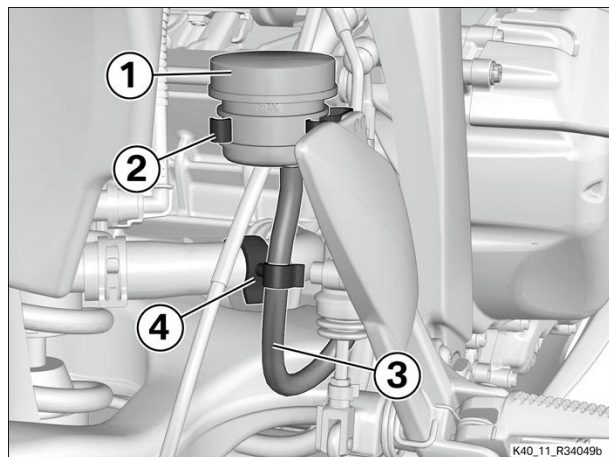


- Вывернуть винты (1).
- Отвести упор для ноги (2) в сторону и подвесить, не создавая нагрузку на нее.

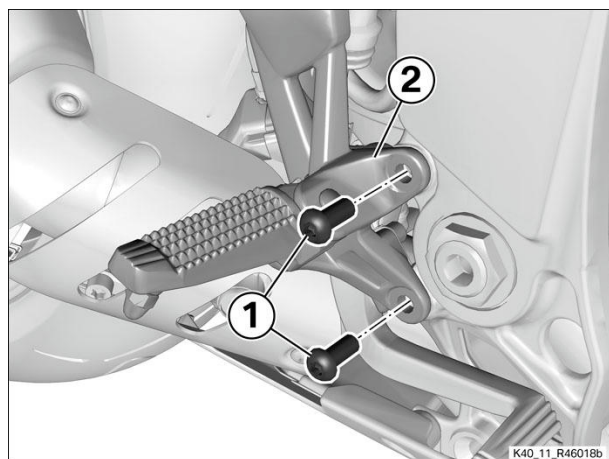


► Снятие заднего цилиндра ножного тормоза

- Вывернуть винты (1).
- Снять зажим (2).
- Снять цилиндр ножного тормоза (3).

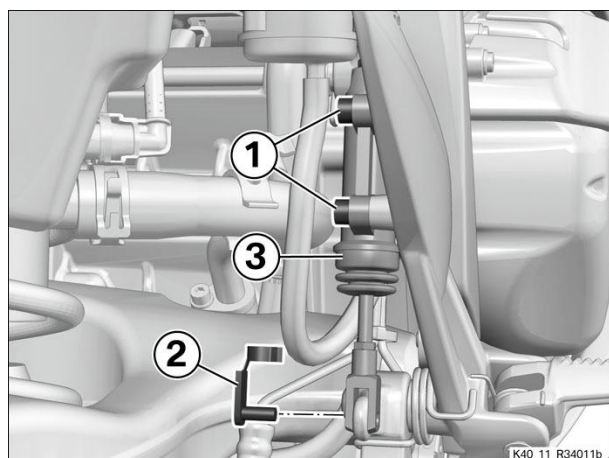


(-) Снятие педали тормоза

- Вывернуть винт (1) и снять втулку (2).

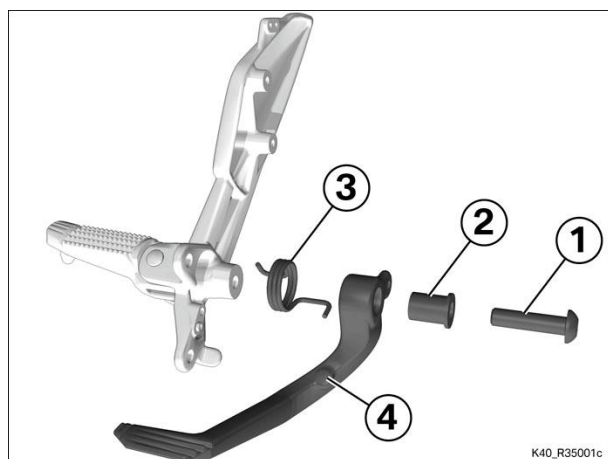


- Отцепить пружину (3) и снять педаль тормоза (4).

(-) Разборка правого упора для ноги

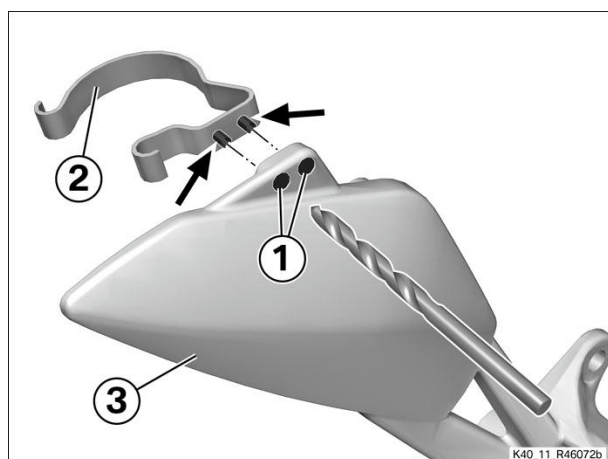

- Высверлить заклепки (1) так, чтобы удерживающую скобу (2) можно было вынуть из упора для ноги (3).
- Удалить остатки заклепок (см. стрелки).

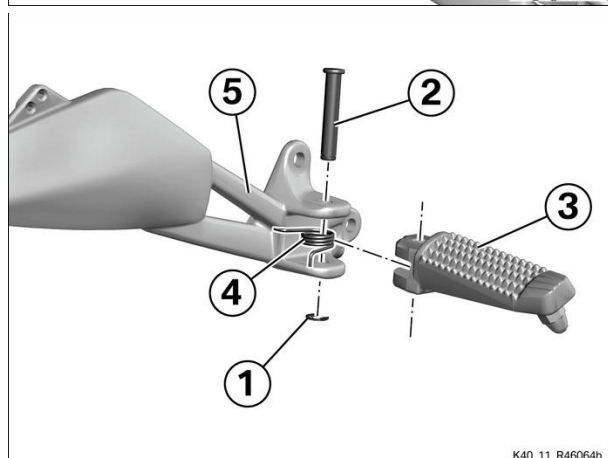

- Снять стопорное кольцо (1) и палец (2).
- Снять упор для ноги (3) и освободить пружину (4) из упора для ноги (5).

(-) Сборка правого упора для ноги

- Смазать пальцы (2).





Смазка

Staburags NBU 30 PTM

07 55 9 056 992


- Установить пружину (4) с упором для ноги (3) в упор для ноги (5).
- Установить палец (2) и стопорное кольцо (1).

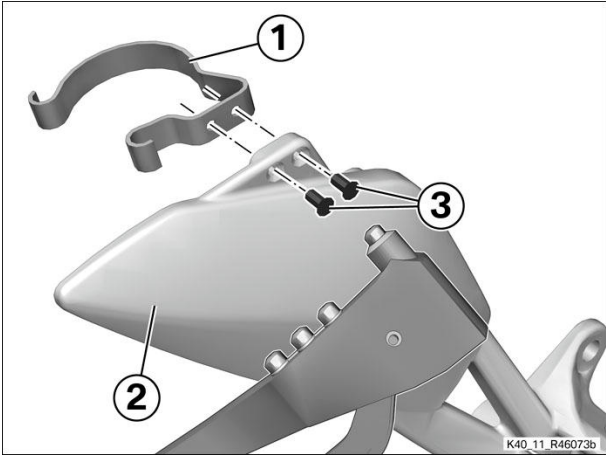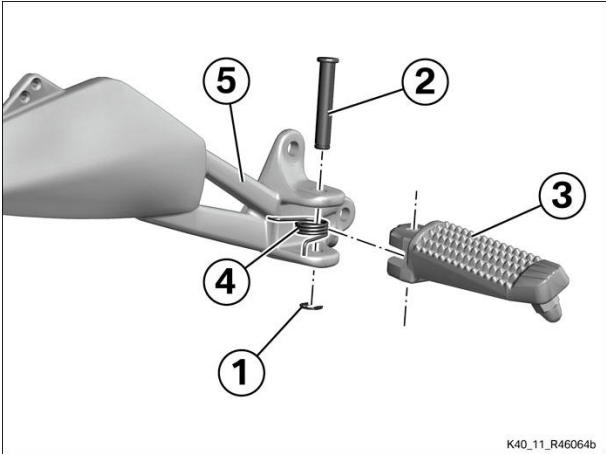


- Установить удерживающую скобу (1) в упор для ноги (2) и установить заклепки (3) с помощью подходящего инструмента.


(-) Установка педали тормоза

- Смазать втулку (2).

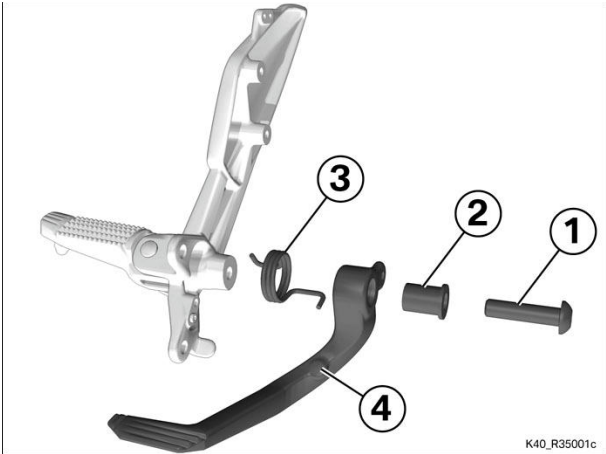

 Смазка	
Staburags NBU 30 PTM	07 55 9 056 992

- Установить в правильное положение пружину (3) и педаль тормоза (4).
- Установить втулку (2) и винт (1).

 Моменты затяжки	
Педаль тормоза к кронштейну упора для ноги	
M10 x 40	38 Nm



(-) Установка правого упора для ноги в сборе

► Крепление заднего цилиндра ножного тормоза


- Установить цилиндр ножного тормоза (3) и вкрутить винты (1).


 Моменты затяжки	
Главный тормозной цилиндр к правому упору для ноги	
M6 x 20	9 Nm

- Установить зажим (2).

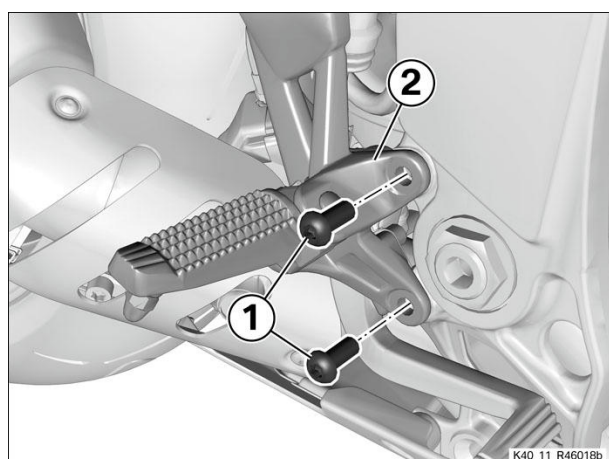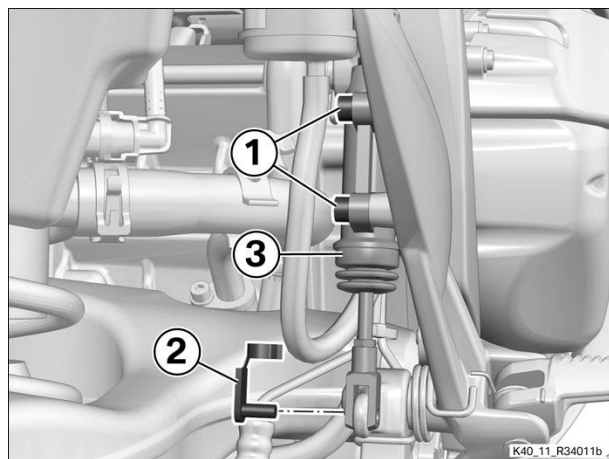

- Установить упор для ноги (2).
- Ввернуть винты (1).

 Моменты затяжки		
Кронштейн упора для ноги водителя к основной раме		
M8 x 20	19 Nm	

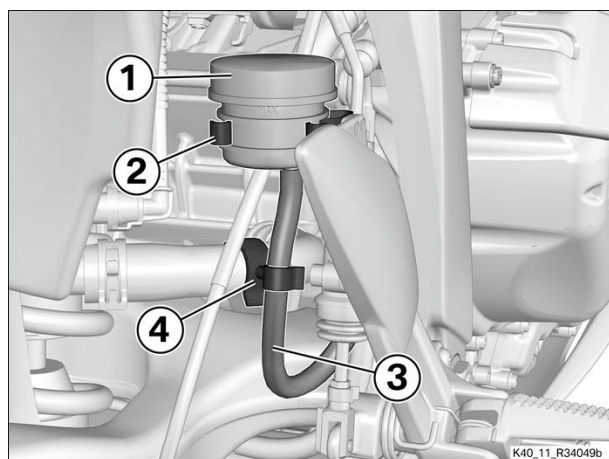

► Крепление заднего бачка тормозной жидкости

- Закрепить бачок тормозной жидкости (1) в держателе (2).
- Проложить шланг (3) и закрепить в держателе (4).

Доработки

Регулировка свободного хода педали тормоза
Выпускной контроль выполненных работ